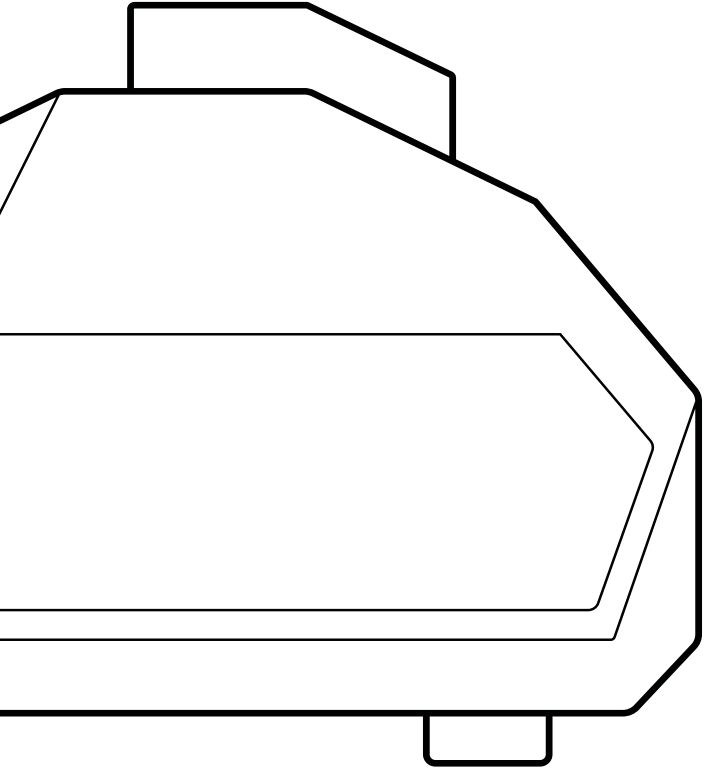


NAVODILA ZA UPORABO

2022

www.glowen.si

KAZALO VSEBINE

01 POMEMBNE INFORMACIJE **1**

02 SPLOŠNA NAVODILA **2**

Pred prvo uporabo

Predpečenje

03 KAJ JE V ŠKATLI? **3**

04 KATERO GORIVO UPORABITI? **4**

05 KURJENJE Z LESOM **4**

06 NAVODILA ZA NEGO **4**

Kje naj peč shranim?

Kako očistim peč?

Kako očistim ploščo za peko?

Kako ugasnem Glowen Raptor?

07 ODPRAVLJANJE TEŽAV **5**

Na peči opažam spremembo barve

V kurišču imam preveč pepela

Temperatura v peči je previsoka

Temperatura v peči je prenizka

Plošča za pečenje je počila

08 VARNA UPORABA **7**

09 GARANCIJA **8**

10 DIMENZIJE PEČI **9**

01

POMEMBNE INFORMACIJE

POMEMBNO **Vaša varnost je najpomembnejša, zato skrbno preberite priložena navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.**



Glowen Raptor je zasnovan za zunanjo uporabo, zato ga ne uporabljajte v zaprtih prostorih.



Ne uporabljajte peči ob močnem vetru.



Rok in drugih udov ne potiskajte v notranjost peči.



Strogo prepovedano pihanje v peč.



Peči nikoli ne uporabljajte brez nadzora.



Med uporabo vedno uporabljajte ognjevarne rokavice.



Med uporabo se zunanjosti peči ne dotikajte.



Poskrbite, da se otroci in živali med uporabo peči ne zadržujejo v bližini.

SPLOŠNA NAVODILA

PRED PRVO UPORABO

Preden se lotite kulinaričnega ustvarjanja z novo Glowen Raptor pečjo skrbno preberite navodila za uporabo, da se seznanite z lastnostmi peči in jih shranite za poznejša morebitna vprašanja.

PREDPEČENJE

Pred prvo uporabo zakurite peč in jo na najvišji temperaturi kurite najmanj 45 min. Postopek imenujemo predpečenje. Po kurjenju pustite, da se peč ohladi in obrišite notranjost s suho krpo. Ta postopek dezinfekcije bo sežgal olja in premaze, ki so ostali od proizvodnega procesa. V tem koraku se iz peči močneje pokadi, ker je potrebno, da se barvni nanosi popolnoma zapečejo na peč. Sedaj je peč pripravljena za pečenje hrane.

Prvi korak k okusni hrani, je visoko kakovostno gorivo. Uporabljajte samo bukova suha drva. Pri kurjenju na plin pa vedno preverite plinske povezave, rezervoar, cevi in regulator, da preprečite morebitno uhajanje plina.

Peč postavite na dovolj trdno podlago, da drži peč in vaše potrebne sestavine. Priporočamo kovinske in kamnite površine, vsekakor pa odsvetujemo uporabo steklenih in plastičnih.
Če želite zamenjati vrsto goriva (iz drv na plin ali obratno), je bistvenega pomena ohladitev peči pred menjavo gorilnika.

Če potrebujete nižjo temperaturo ali samo malo počitka, temperaturo v peči preprosto znižate tako, da v notranjost ne dodajate goriva ali z regulatorjem samo zmanjšate dovod plina.

Čiščenje in premikanje peči je priporočeno, ko se le ta ohladi (približno 2 uri po koncu kurjenja). Shranjevanje hladne peči je nujno v suhem in zračnem prostoru. Za ohladitev peči nikoli ne uporabljajte vode.

KAJ JE V ŠKATLI?


1. Peč

V celoti izolirana glavna komora zadržuje vso potrebno toploto.
Integrirane nedrseče noge poskrbijo, da peč stoji trdno in varno.


2. Plošča za peko

Plošča za peko zadržuje vso potrebno toploto.

1.

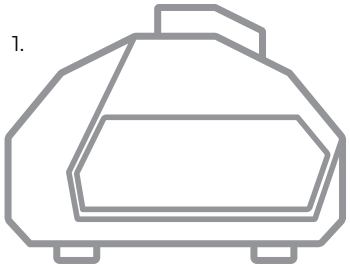

2.

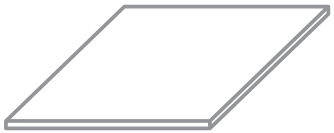

KATERO GORIVO UPORABITI?

Peč GLOWEN RAPTOR je zasnovana za uporabo s trdimi gorivi, kot je les, lahko pa jo z dodatkom plinskega gorilnika, uporabljate tudi na plin. Izberite si gorivo, ki vam bolj odgovarja. Peč se segreva super hitro in zadržuje toploto. Kroženje zraka je enako kot v pravih, zidanih krušnih pečeh. Najvišja temperatura je na vrhu komore, najmanjša pri vstopu zraka v peč. Kurite počasi in sproti opazujte ter po potrebi izmerite temperaturo. Preden se lotite novega pečenja, s krtačo očistite morebitne ostanke pepela.

KURJENJE Z LESOM

Prasketanje lesa v ognju ustvarja posebno izkušnjo, dim pa hrani doda aromo. Priporočamo pečenje s popolnoma suhim bukovim lesom. Za agresivnejše gorenje uporabljajte manjše kose lesa, za počasnejše gorenje, večje. Če kurite dlje časa, pepel odstranite v kovinsko vedro, napolnjeno z vodo.

Nikakor ne uporabljajte obdelanega ali barvanega lesa. Les z visokim deležem smole, kot sta smreka in bor lahko hrani dodata neželene arome.

NAVODILA ZA NEGO

Kje naj peč shranim?

Priporočamo, da GLOWEN RAPTOR ob neuporabi shranjujete v suhem in zaprtem prostoru, da peč zaščitite pred različnimi vremenskimi vplivi.

Kako očistim peč?

Vedno počakajte, da se peč popolnoma ohladi, šele nato se lotite čiščenja. Po potrebi notranjost čistite s suho krpo. Zunanje površine lahko obrišete z vlažno krpo in popolnoma osušite, preden peč pospravite.

Kako očistim ploščo za peko?

Ploščo za peko očistite s kurjenjem Glowen Raptor pečjo pri najvišjih temperaturah. Če morate odstraniti težje ostanke hrane, uporabite krtačo. Pice in jedi na osnovi testa pecite neposredno na plošči, ostale jedi v litoželeznih ponvah.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Kako ugasnem Glowen Raptor?

Pustite, da trdo gorivo znotraj izgori in počakajte, da se ohladi. Hlajenje je odvisno tudi od temperature okolice. Odvečen pepel odvržete v kovinsko posodo, napolnjeno z vodo. Pri ohlajanju peči ne uporabljajte vode.

Pri plinskih gorilnih samo ugasnete plin.

Popolnoma normalno je, da različna goriva proizvajajo različen dim. Na prvem predpečenju se bo s peči pokadilo nekoliko drugače zaradi dodatnega zapečenja barve na površino. Po predpečenju bo med uporabo gorelo z minimalnim dimom. Če v peči ne gori, gre za uporabo neprimernega goriva (na primer mokra drva).

Les za kurjenje vedno shranjujte na toplem in suhem okolju, saj močno absorbira vlago. Mokra drva ne bodo izgorevala čisto in učinkovito, želene temperature pa ne boste dosegli. Preverite tudi dimnik, da imate prosto pot zraka na prosto.

Na peči opažam spremembo barve

Glowen Raptor je izdelana iz visokokakovostnega barvanega nerjavečega jekla. Na jeklu lahko po ponavljajočih ogrevalnih ciklih opazite nekaj barvnih sprememb, patine, vendar ti ne vplivajo na kakovost peči. Ne pozabite shranjevati peči v suhem in zaprtem prostoru.

V kurišču imam preveč pepela

Pepel je naravni ostanek pri gorenju naravnih goriv. Odvečno količino pepela, ki se nabere v kurišču lahko odstranimo z loparjem v kovinsko posodo napolnjeno z vodo. Pri odstranjevanju pepela uporabljamo ognjevarne rokavice, da preprečimo morebitne poškodbe in opekline.

Temperatura v peči je previsoka

Korigiranje z gorivom je najlažji način za hlajenje peči. Če je v peči prevroče, enostavno ne dodajajte goriva ali plamen zmanjšate na regulatorju plina in počakate, da se ohladi do primerne temperature.

Temperatura v peči je prenizka

Glowen Raptor se segreva približno 15 min nadrva in nekoliko dlje na plin, odvisno od načina kurjenja in spretnosti kurjača. Če je temperatura prenizka preprosto dodajte drva ali povečate plamen na regulatorju plina.

Opomba: Če je bila vaša peč izpostavljena dežju ali ekstremnemu mrazu lahko segrevanje traja dlje.

Plošča za pečenje je počila

Plošče so izdelane iz naravnega materiala in počijo, kadar so bile prehitro izpostavljene previsoki temperaturi. Predpečenje naj bo zmerno. Plošče so potrošni material in garancija za njih ne velja.

Če imate vprašanja ali komentarje, nam pišite na **info@glowen.si**

VARNA UPORABA

- Glowen Raptor se sme uporabljati samo zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
- Ne uporabljajte peči v šotoru.
- Ne uporabljajte Glowen Raptor na zaprtih balkonih.
- Glowen Raptor ni primeren za uporabo v vozilih ali prtljažnikih vozila.
- Peč postavite na ravno, negorljivo površino brez ostankov gorljivih materialov.
- Gorilnikov ne poskušajte uporabljati z drugimi pečmi. To pomeni razveljavitev garancije.
- Za kurjenje Glowen Raptor peči ne uporabljajte gorilnikov, ki niso last Glowen Raptorja ali neodobrenih gorilnih drugih proizvajalcev.
- Med uporabo gorilnikov ne odstranjujte.
- Pred uporabo se prepričajte, da je gorilnik varno in pravilno nameščen.
- Ne uporabljajte obdelanega, pobarvanega ali svežega lesa.
- V bližini Glowen Raptor ne shranjujte gorljivih materialov.
- Med uporabo ne skušajte v peč vstavljati vnetljivih tekočin.
- Pri uporabi Glowen Raptor peči vedno uporabljajte toplotno odporne rokavice.

GARANCIJA

Kaj zajema garancija?

Garancija se nanaša na Glowen Raptor peč.

Omenjena garancija ni prenosljiva in velja samo za prvotnega kupca. Za uveljavljanje garancije je potreben original račun.

Glow seven d.o.o. jamči, da izdelki (v nadaljevanju izdelek) ne bodo imeli pomanjkljivosti v izdelavi in materialih.

Garancija velja 2 leti od datuma nakupa.

Če Glow seven d.o.o ugotovi nepravilnosti, izdelek ali rezervni del brezplačno menja. Zagotavljamo vzdrževanje in zagotavljenje nadomestnih delov za izdelek v zakonsko določenem roku (18. točka ZakonaVP).

Česa garancija ne vključuje?

Garancija ne velja v primerih, če kupec ni ravnal v skladu s priloženimi navodili.

Garancija ne krije škode ali okvare, ki bi izvirala iz običajne obrabe izdelka, zlorabe, malomarnosti, nepravilnega vzdrževanja, nesreče ali razbarvanja izdelka.

Garancija ne krije poškodb izdelka zaradi uporabe v druge namene, kot je izdelek predvidoma izdelan. Prav tako ne krije, če je v izdelek posegala nepooblaščena in nestrokovna oseba.

Garancija ne krije poškodb na izdelkih kupljenih na neodobrenih prodajnih mestih, vključno s tretjimi osebami in trgovci na Bolhi, Amazonu, eBayu.


Garancija ne velja za glinene plošče.

Garancijski zahtevki

Vse garancijske zahtevke je potrebno predložiti neposredno na Glow seven d.o.o in sicer na glowenpizza@gmail.com z zadevo garancijski zahtevek v času trajanja garancije z original računom in pojasnilom napake na izdelku. Nepopolna vračila ne bodo sprejeta.

Ko Glow seven d.o.o. prejme vašo zahtevo za uveljavljanje garancije jo potrdi ali ovrže (običajno 7-10 delovnih dni). Po potrditvi reklamacije, boste lahko poškodovan izdelek vrnili na stroške podjetja s priporočeno pošto. Odgovorni ste za carino in davke, ki ob tem nastanejo. Glow seven d.o.o. ne odgovarja za izdelke izgubljene med transportom.

DIMENZIJE PEČI

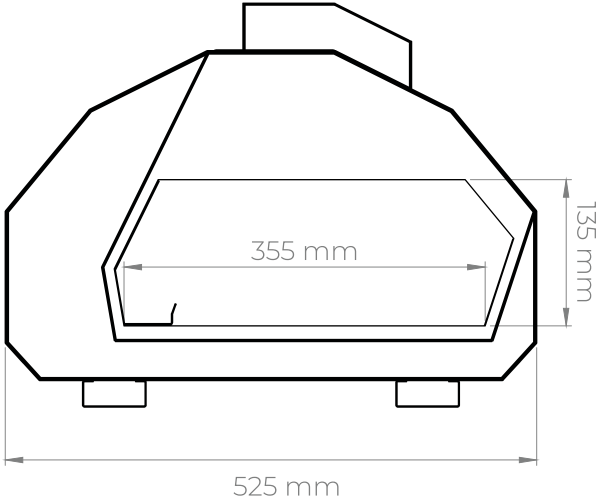

Poglej spredaj




Pogled desna stran

OSTANITE Z NAMI!

Radi pogledamo, kaj ustvarjate v naših pečeh, zato nas lahko prosto označite pri objavljanju svojih fotografij z **#glowen #glowenoven**

Spremljajte nas na naših družbenih omrežjih

& glowenoven

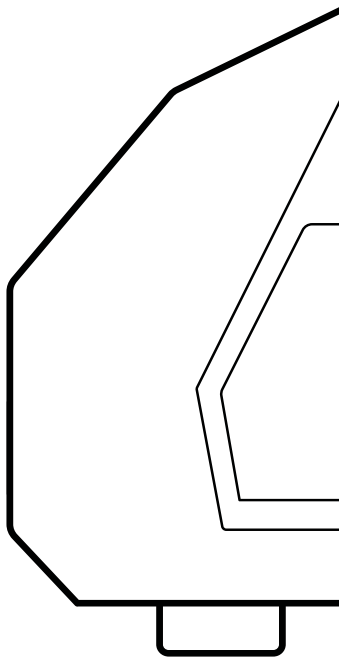

Če imate vprašanja ali komentarje, nam pišite na **info@glowen.si**

www.glowen.si