BUČAR® KOVINARSTVO

navodila za sestavo visoke grede



ZAHVALJUJEMO SE ZA NAKUP NAŠEGA IZDELKA.

NATANČNO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA SESTAVO.

Splošno

Preberite navodila za montažo in jih shranite.
Ta navodila za montažo sodijo k visoki gredi in vsebujejo pomembne informacije o postavitvi in uporabi.

Pred začetkom uporabe visoke grede natančno in v celoti preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za montažo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na visoki gredi.
Osnova navodil za montažo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za montažo shranite za primer kasnejše uporabe. Če visoko gredo izročite tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za montažo.

Varnost

Namenska uporaba

Visoka greda je namenjena izključno gojenju rastlin. Primerna je izključno za zasebno uporabo.
Visoko gredo uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za montažo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Visoka greda ni igrača za otroke. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko pogoltnejo majhne dele kompleta (npr. vijake) in se z njimi zadušijo. Pri igranju si lahko otroci embalažno folijo poveznejo čez glavo ali se zapletejo vanjo ter se zadušijo.
– Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo in majhnimi delci, ki so v embalaži.



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Nestrokovno ravnanje z visoko gredo lahko povzroči telesne poškodbe.
– Visoka greda ne sme biti v bližini ognja in vročih površin (npr. žara). V bližini visoke grede ne netite ognja.
– Visoko gredo postavite tako, da se obnjo ne bo mogel nihče spotakniti.
– Nekateri kovinski deli imajo ostre robove, ki lahko povzročijo ureznine. Zato priporočamo, da ostre robove preventivno odstranite s pilo in uporabljate zaščitne rokavice.
– Montažo naj izvajata 2 osebi. Pri montaži je priporočljivo nositi zaščitne rokavice.

Preverite visoko gredo ter vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!


Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete visoko gredo.
– Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Posamezne dele visoke grede vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli.
3. Preverite, ali so posamezni deli visoke grede morda poškodovani. Če so, visoke grede ne montirajte ali uporabljajte. Obrnite se na prodajalca ali proizvajalca.

Mesto postavitve

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilnega mesta postavitve lahko pride do poškodb visoke grede.
– Visoko gredo postavite na zravnano vodoravno podlago, najbolje na vrtno zemljo.
– Pazite, da bo visoka greda postavljena stabilno: stati mora tako, da se ne bo tresla.
• Da bo visoka greda ustrezno obsijana s soncem, jo po možnosti obrnite v smeri sever-jug.
• Priporočamo, da pod koti uporabite robnike za trato ali betonske plošče, da preprečite posedanje grede. Položite jih tako, da bo visoka greda na njih lahko stala vodoravno.

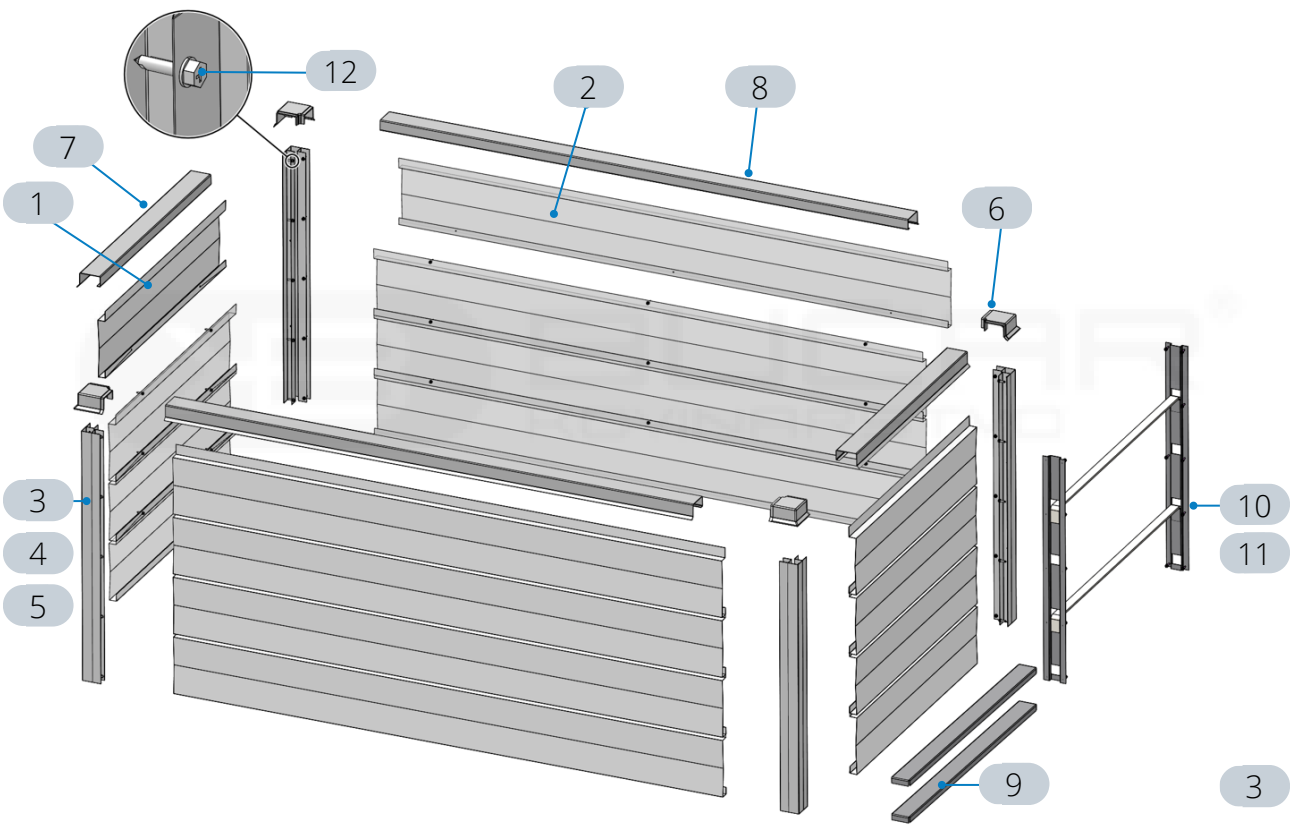

Vsebina kompleta za VISOKE GREDE

Poz.	Opis	št. Art. RAL7016	št. Art. RAL9006	DIMENZIJA (ŠxD, št. lamel)	VG 1000x1000 (2 lamele)	VG 1000x1000 (3 lamele)	VG 1000x1000 (4 lamele)	VG 1000x2000 (2 lamele)	VG 1000x2000 (3 lamele)	VG 1000x2000 (4 lamele)	VG 1000x2500 (2 lamele)	VG 1000x2500 (3 lamele)	VG 1000x2500 (4 lamele)	VG 1000x3000 (2 lamele)	VG 1000x3000 (3 lamele)	VG 1000x3000 (4 lamele)
					kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos
12	Vijaki za pritrditev	E1000381	H1000381		50	70	80	50	70	80	50	70	100	50	70	100
11	Ojačitev omega profil z veznikom, 4 lamele, set	116607								1			2			2
10	Ojačitev omega profil z veznikom, 3 lamele, set	116606							1			2			2	
9	Veznik 1000	116975							2	2					3	3
8	Profil okvirja 3000	116257	116279											2	2	2
	Profil okvirja 2500	116256	116278								2	2	2			
	Profil okvirja 2000	116255	116277					2	2	2						
7	Profil okvirja 1000	116254	116276		4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Vogalni kos, zunanji	116260	116273		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Steber zunanji, 4 lamele	116476	116564				4			4			4			4
4	Steber zunanji, 3 lamele	116475	116563			4			4			4			4	
3	Steber zunanji, 2 lameli	116551	116562		4			4			4			4		
2	Lamela 3000	116474	116561											4	6	8
	Lamela 2500	116555	116560								4	6	8			
	Lamela 2000	116473	116559					4	6	8						
1	Lamela 1000	116472	116558		8	12	16	4	6	8	4	6	8	4	6	8
			Št. Art. RAL7016 (komplet)		116499	116500	116502	116504	116505	116507	116509	116510	116512	116514	116515	116517
			Št. Art. RAL9006 (komplet)			116501	116503		116506	116508		116511	116513		116516	116518

Montaža

POZOR!


Nevarnost telesnih poškodb!

Nestrokovno ravnanje z visoko gredo lahko povzroči telesne poškodbe.
– Komplet vsebuje veliko natičnih letev. Ravnajte previdno, da ne pride do zmečkanin rok.
– Pred pričetkom montaže posameznih elementov **odstranite zaščitno folijo**.
– Visoko gredo sestavljajte previdno in na primerni ravni podlagi.

Visoko gredo sestavite s pomočjo naslednjih navodil in grafičnih prikazov.


1. Montaža lamele krajše stranice

1. SESTAVITE LAMELE KRAJŠE STRANICE 1 (ki predstavlja širino grede oz. korita), PRI TEM ZATAKNITE ZGORNJE PERO SPODNJE LAMELE V UTOR NASLEDNJE LAMELE.
2. SESTAVLJENE LAMELE BOČNO PORAVNAJTE. LAMELE PRITRDITE Z VIJAKI 12 KOT PRIKAZANO, TO STORITE ZA OBE KRAJŠI STRANICI.

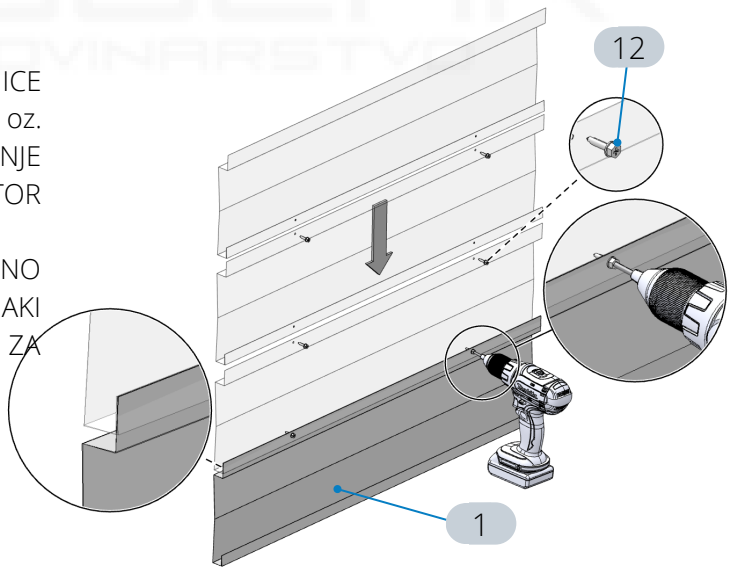


2. Montaža lamele daljše stranice

1. SESTAVITE LAMELE DALJŠE STRANICE 2 (ki predstavlja širino grede oz. korita), PRI TEM ZATAKNITE ZGORNJE PERO SPODNJE LAMELE V UTOR NASLEDNJE LAMELE.
2. SESTAVLJENE LAMELE BOČNO PORAVNAJTE. LAMELE PRITRDITE Z VIJAKI 12 KOT PRIKAZANO, TO STORITE ZA OBE DALJŠI STRANICI.

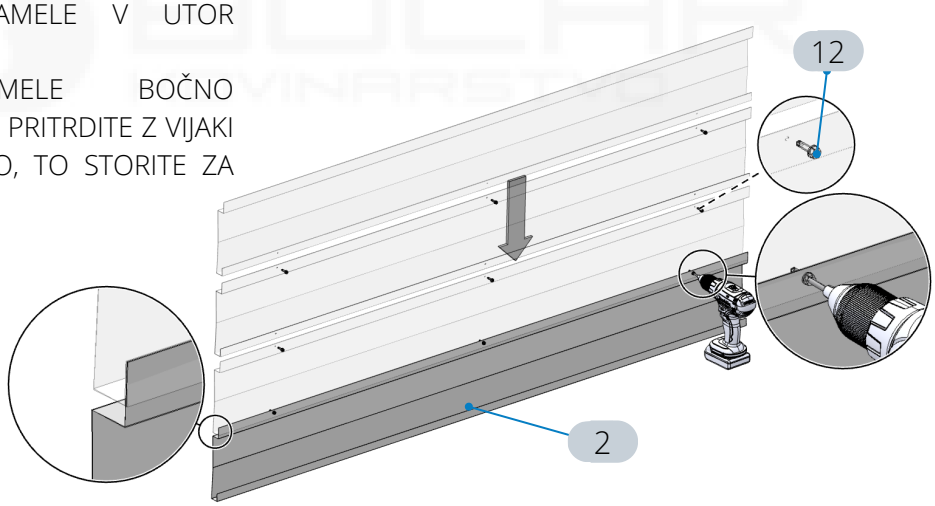


3. Montaža zunanjega stebra in vogalnikov (Na sliki je primer prikaza za visoko gredo s 4 lamelami.**)**


1. VZEMITE ZUNANJI STEBER 5 IN GA NATAKNITE NA DALJŠO STRANICO.

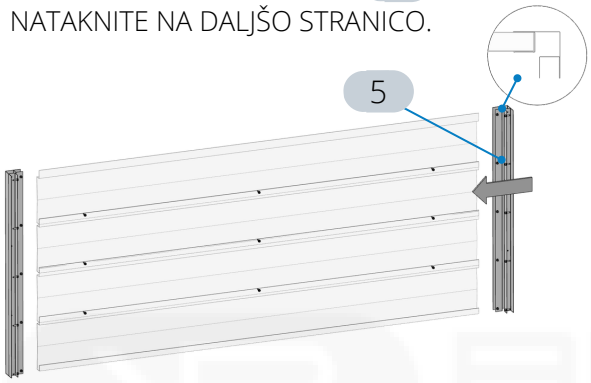


2. PORAVNAJTE GA PO SPODNJEM ROBU STRANICE.

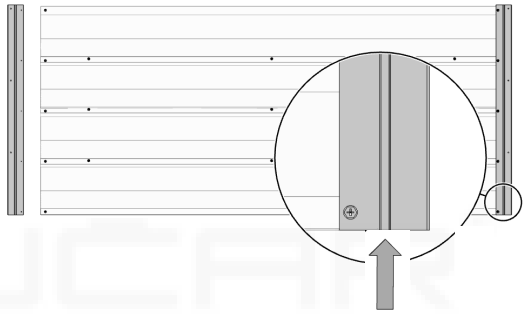

3. PRIVIJAČITE KOT PRIKAZANO.

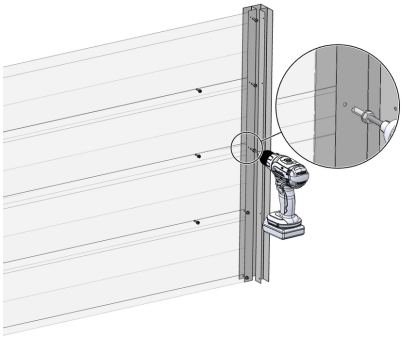

4. NATAKNITE STEBER ŠE NA DRUGO STRAN STRANICE, STEBER ŠE NE PRIVIJAČITE, AMPAK V NAMEŠČEN STEBER NATAKNITE VOGALNI KOS 6

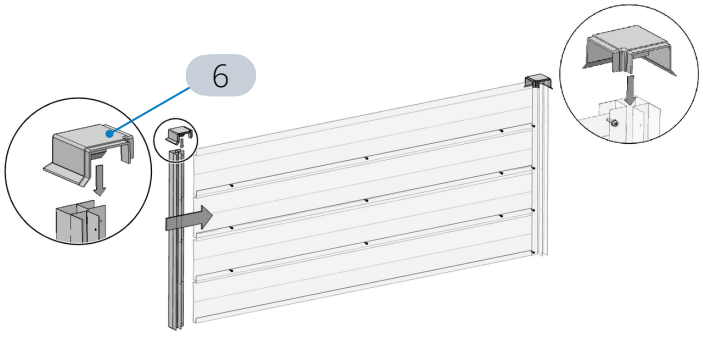


5. ENAKO PRIPRAVITE TUDI DRUGO DALJŠO STRANICO.

4. Nastavitev mere med robovi vogalnih kosov na daljši stranici

NASTAVITE POTREBNO MERO IN PREVERITE VZPOREDNOST STEBRA (mera čez stebra na spodnjem robu je enaka meri na zgornjem robu), ČE TA USTREZA STEBER PORAVNAJTE PO SPODNJEM ROBU IN GA PRIVIJAČITE KOT PRIKAZANO.


NAMIG: Pri nastavljanju mere L1 si vzemite v pomoč profil okvirja 8 daljše stranice, saj boste tega v kasnejšem koraku (korak 9) pritrdili na stranico sestavljene grede oz. korita. Za bočno poravnavo lamel in stebrov po spodnjem robu si pomagajte s primerno dolgo ravno desko ali celoto prislonite na ravno in trdo površino.

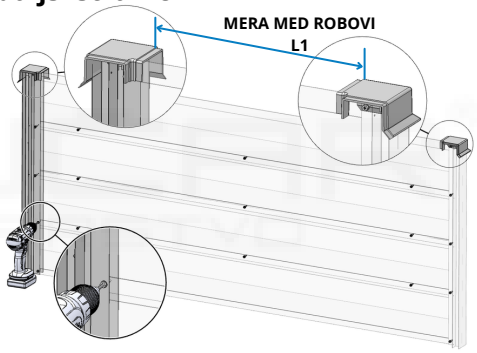


DOLŽINA VISOKE GREDE	MERA MED ROBOVI DALJŠE STRANICE L1
500 mm	350 mm
1000 mm	850 mm
1500 mm	1350 mm
2000 mm	1850 mm
2500 mm	2350 mm
3000 mm	2850 mm

5. Montaža krajših stranic


1.SESTAVLJENO DALJŠO STRANICO S STEBRI PRIDVIGNITE TER ODSTRANITE VOGALNE KOSE IN VSTAVITE KRAJŠI STRANICI V UTOR STEBRA, KATERA STA PRIVIJAČENA NA DALJŠI STRANICI PORAVNAJTE JU S SPODNJIM ROBOM IN ENOSTRANSKO PRIVIJAČITE Z VIJAKI.

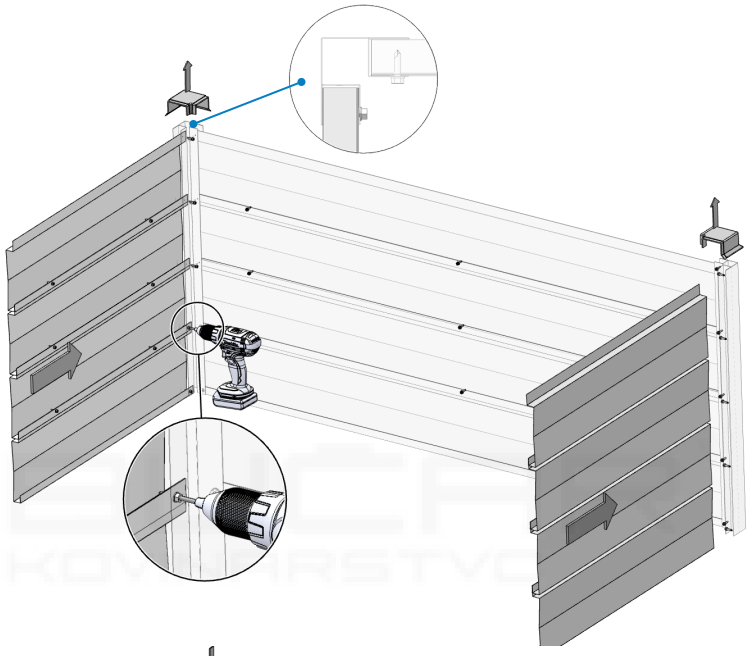

2.PRISTAVITE DRUGO DALJŠO STRANICO IN VSTAVITE KRAJŠE STRANICE V UTOR STEBRA NA DALJŠI STRANICI, KI STE JO PRISTAVILI. NATO NATAKNITE VOGALNE KOSE.

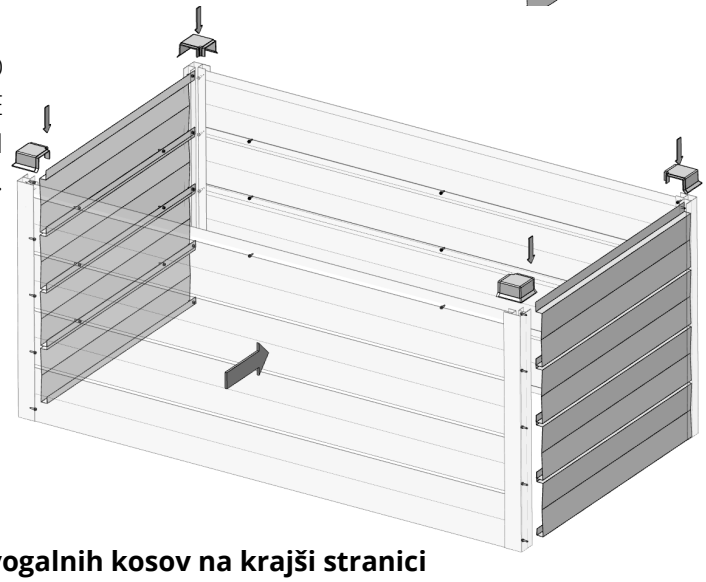

6. Nastavitev mere med robovi vogalnih kosov na krajši stranici

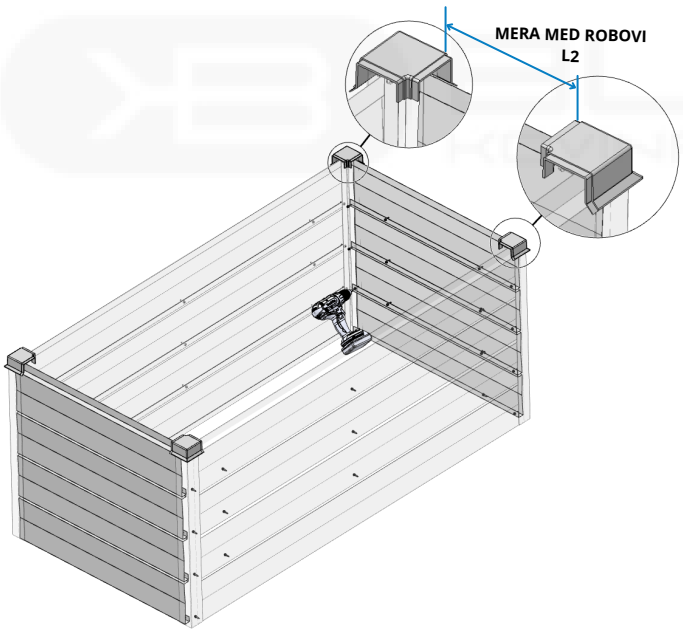

NASTAVITE POTREBNO MERO IN PREVERITE VZPOREDNOST STEBRA, ČE TA USTREZA STEBER PORAVNAJTE PO SPODNJEM ROBU IN GA PRIVIJAČITE.

NAMIG: Pri nastavljanju mere L2 si vzemite v pomoč profil okvirja krajše oz. daljše stranice, saj boste tega v kasnejšem koraku (korak 7) pritrdili na stranico sestavljene grede oz. korita. Za bočno poravnavo lamel in stebrov po spodnjem robu si pomagajte s primerno dolgo ravno desko ali celoto prislonite na ravno in trdo površino.

ŠIRINA VISOKE GREDE	MERA MED ROBOVI KRAJŠE STRANICE L2
500 mm	350 mm
1000 mm	850 mm


7. Namestitev prečnih veznikov in opcijske ojačitve z omega profilom


ŠTEVILO VEZNIKOV GLEDE NA DOLŽINO VARIRA, ŠTEVILO DOBAVLJENIH VEZNIKOV LAHKO PREVERITE PO SPODNJI TABELI.

DIMENZIJA (ŠxD, št. lamel)	VG 1000x1000 (2 lamele)	VG 1000x1000 (3 lamele)	VG 1000x1000 (4 lamele)	VG 1000x2000 (2 lamele)	VG 1000x2000 (3 lamele)	VG 1000x2000 (4 lamele)	VG 1000x2500 (2 lamele)	VG 1000x2500 (3 lamele)	VG 1000x2500 (4 lamele)	VG 1000x3000 (2 lamele)	VG 1000x3000 (3 lamele)	VG 1000x3000 (4 lamele)
NAZIV ELEMENTA	pozicija vgradnje, nivo	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos	kos
Omega profil z veznikom 4 lamele št. art.: 116607	vgrajen na sredini, vertikalno (dolžinska mera)			*			1			2			2
Omega profil z veznikom 3 lamele št. art.: 116606	vgrajen na sredini, vertikalno (dolžinska mera)		*			1			2			2	
Veznik 1000 mm, št. art.: 116975	nivo 5												
	nivo 4												
	nivo 3						2			3			3
	nivo 2					2			3			3	
	nivo 1												

* na željo stranke dobavljivo kot rezervni del, za naročilo uporabite št. artikla

VEZNIKE ZATIKAJTE ZA V UTOR POSAMEZNEGA SPOJA LAMELE V NIVO, KI JE PREDPISAN V SPODNJI TABELI.

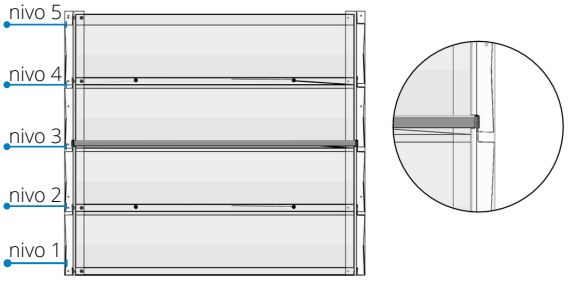


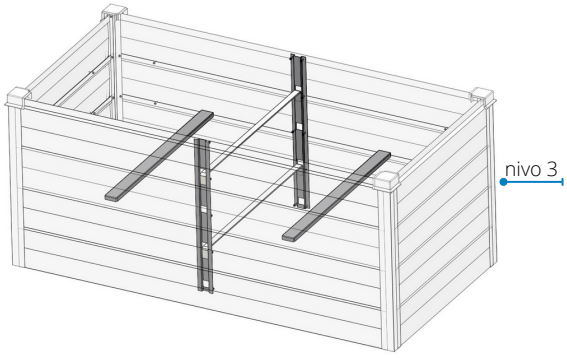


Primer namestitev veznikov za VG 1000x2000 (4 lamele).


NAMESTITEV **OMEGA PROFILA**


OMEGA PROFIL SESTAVITE IZVEN GREDE. VEZNIKE VLOŽITE V PRIPRAVLJENE IZSEKE, KOT PRIKAZANO.

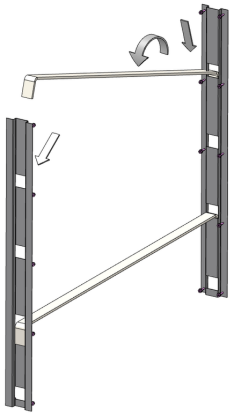

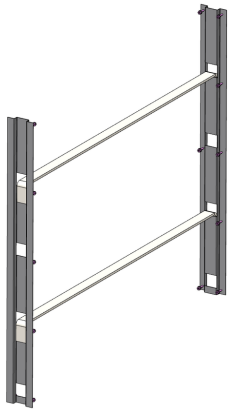


VEZNIKE IN OMEGA PROFIL VSTAVITE V VISOKO GREDO.

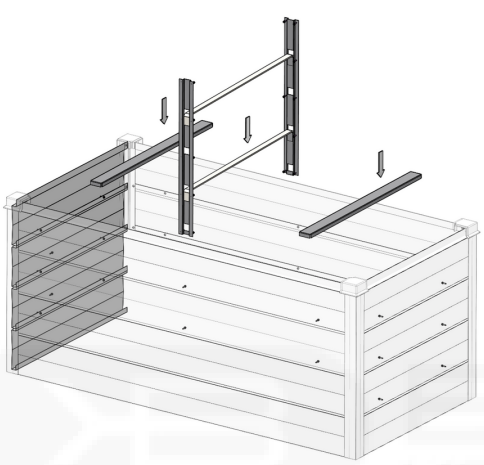

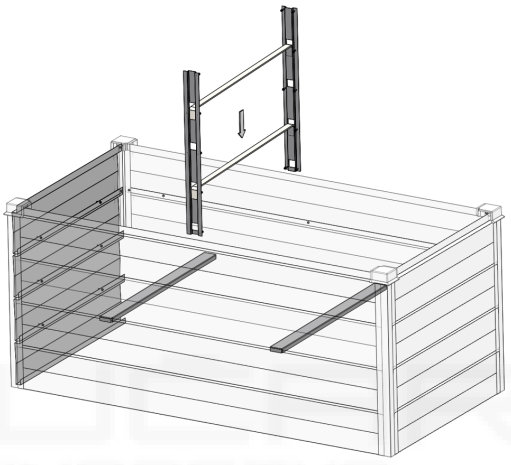



PRIVIJAČITE OMEGA PROFILA NA SREDINO GREDE PRI STIKIH LAMELE OBEH DALJŠIH STRANIC.

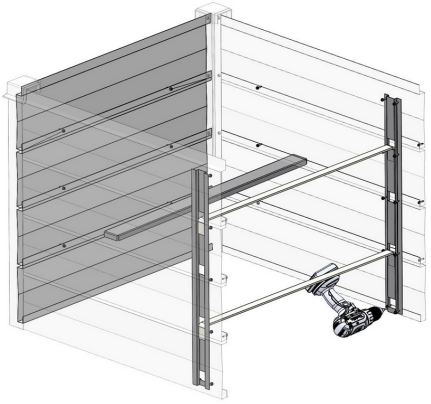


8. Vstavljanje profilov okvirja

PROFIL OKVIRJA IZ NOTRANJE STRANI GREDE ZATAKNETE ZA SPODNJA ROBA OBEH VOGALNIH KOSOV. PROFIL NATO ZAVRTITE S KROŽNIM GIBOM PREKO VOGLNIH KOSOV NAVZDOL PROTI SEBI, DA ZASKOČI. KORAK IZVEDITE NA VSEH ŠTIRIH STRANICAH GREDE.

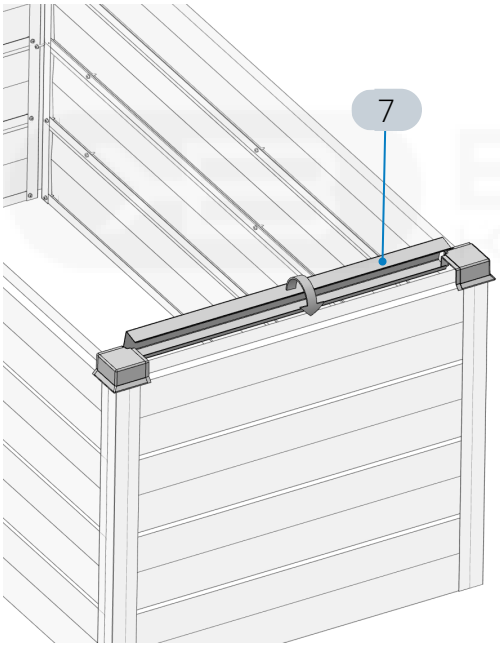

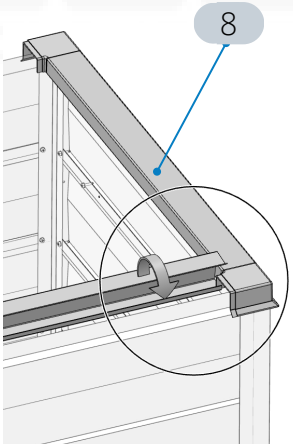

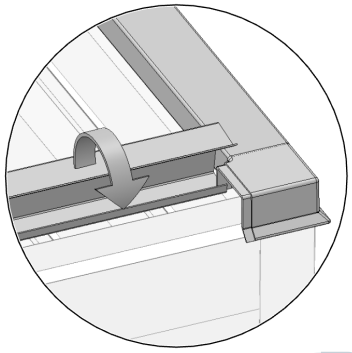

9. Priporočeno ročno polnjenje visoke grede.







ZAŠČITA DNA 5%: NAJPREJ Z MREŽO PREPREČIMO DOSTOP ŠKODLJIVCEM, ZLASTI VOLUHARJU. DNO LAHKO PREKRIJEMO TUDI Z OVČJO VOLNO, KI VSEBUJE DUŠIK, ZADRŽUJE VLAGO IN ODGANJA ŠKODLJIVCE.
PRVA PLAST 40%: DRENAŽNO PLAST ZLOŽIMO DEBELEJŠE KRATKE VEJE IN /ALI SEKANCE, KI NE BREMENIJO VEZNIKOV.
DRUGA PLAST 35%: SESTAVLJA JO NAROBE OBRNJENA TRAVNA RUŠA TER SLAMA IN LISTJE.
TRETJA PLAST 10%: PLAST VRTNE ZEMLJE POMEŠANE S PRELEŽANIM HLEVSKIM GNOJEM
ČETRTA PLAST 10%: SESTAVLJA ZREL KOMPOST POMEŠAN S KVALITETNO VRTNO ZEMLJO.
PETA PLAST: ZASADITEV

Čiščenje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z visoko gredo lahko povzroči poškodbe.
– Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
Visoka greda je izdelana iz materialov, ki so odporni na vremenske vplive.
– Za odstranjevanje nečistoč uporabite vlažno krpo.
– Če je visoka greda zelo umazana, jo operite z vrtno cevjo.
Shranjevanje
Vsi deli morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi.
– Poskrbite za to, da so vsi sestavni deli visoke grede popolnoma suhi.
– Visoko gredo shranite tako, da ostane suha in je zaščitena pred vetrom.

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.
Odlaganje visoke grede med odpadke
– Visoka greda je pretežno iz jeklene pločevine in aluminija, zato jo je možno reciklirati.