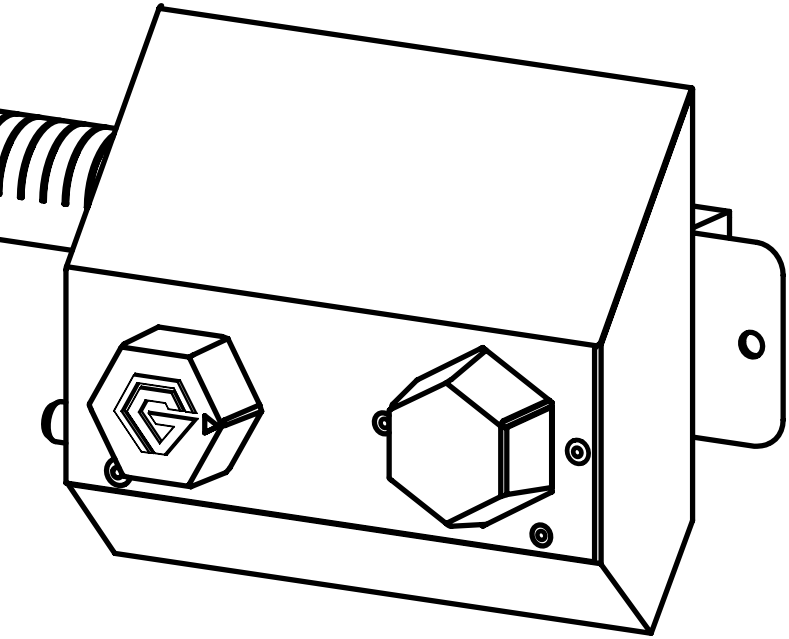


NAVODILA ZA UPORABO

Glowen Raptor 2 plinski gorilnik, model: GRGB 2.1

2024

www.glowenoven.com

KAZALO VSEBINE

01 POMEMBNE INFORMACIJE 1

02 SPLOŠNA NAVODILA 2

PRED PRVO UPORABO

03 POŽAR 3

OGLJIKOV MONOKSID 3

04 INFORMACIJE O PRODUKTU 4

05 VARNOST PRI UPORABI PLINA 5

06 PRIKLJUČITEV PLINSKEGA GORILNIKA 7

07 PUŠČANJE PLINA 9

08 PRIŽIG GORILNIKA 10

09 PRIŽIG Z VŽIGALNIKOM 11

10 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 12

SHRANJEVANJE 12

11 VARNA UPORABA 13

12 GARANCIJA 14

Kaj zajema garancija?

Česa garancija ne vključuje?

Garancijski zahtevki

13 IZJAVA EU O SKLADNOSTI 15

01

POMEMBNE INFORMACIJE

POMEMBNO **Vaša varnost je najpomembnejša, zato skrbno preberite priložena navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.**



Glowen Raptor 2 je zasnovan za zunanjo uporabo, zato ga ne uporabljajte v zaprtih prostorih.



Ne uporabljajte peči ob močnem vetru.



Rok in drugih udov ne potiskajte v notranjost peči.



Strogo prepovedano pihanje v peč.



Peči nikoli ne uporabljajte brez nadzora.



Med uporabo vedno uporabljajte ognjevarne rokavice.



Med uporabo se zunanjosti peči ne dotikajte.



Poskrbite, da se otroci in živali med uporabo peči ne zadržujejo v bližini.


SPLOŠNA NAVODILA


PRED PRVO UPORABO

Preden se lotite kulinaričnega ustvarjanja z novo Glowen Raptor 2 pečjo skrbno preberite navodila za uporabo, da se seznanite z lastnostmi peči in jih shranite za poznejša morebitna vprašanja.

Glowen Raptor 2 je potrebno pred uporabo namestiti na varno in ravno podlago.

OPOZORILO:
Glowen Raptor 2 se med delovanjem zelo segreje, zato je med delovanjem ne premikajte.

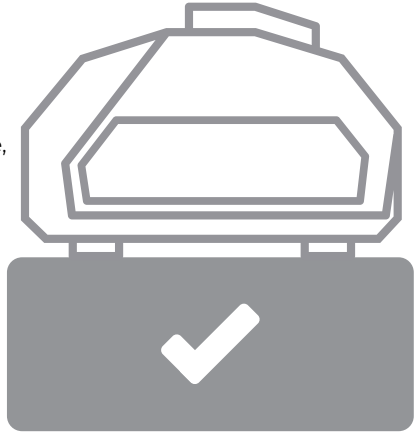

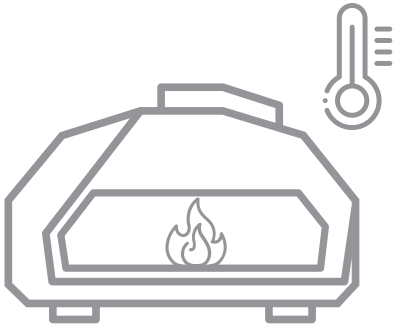

OPOZORILO

Neupoštevanje navodil za uporabo in opozoril lahko povzroči resne telesne poškodbe ali materialno škodo.

POŽAR

Požar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi v prostoru in času. Za požar je značilno sproščanje toplote skupaj z dimom, strupenimi plini in plameni. Večina požarov je posledica kopičenja maščobe (če uporabljate plin) in nepravilna povezava s plinom.

Po vsaki uporabi zaprite ventil na jeklenki.

Če pride do požara, najprej zaprite vse plinske ventile. Če je mogoče, uporabite gasilni aparat.

Če je voda edino sredstvo za zaviranje ognja, ki je na voljo, ne varčujte s količino. Proti peči ne uporabljajte močnega curka vode, saj ta lahko povzroči širjenje ognja.


Poskrbite, da se zadržujete čim bolj stran od požara.

OGLJIKOV MONOKSID

Ogljikov monoksid je brezbarven, gorljiv in zelo toksičen plin brez vonja.

Je glavni produkt nepopolnega zgorevanja ogljika in spojin, ki vsebujejo ogljik. Lahko povzroči simptome kot so: glavobol, omotica, šibkost, slabost, bruhanje...

Zato opozarjamo, da je peč namenjena ZUNANJI UPORABI in je nikakor ne smete uporabljati v notranjih prostorih.

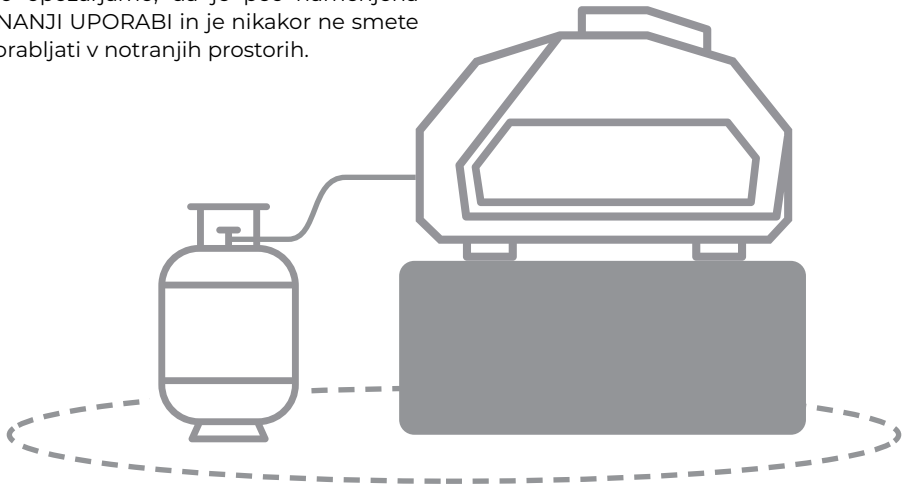

INFORMACIJE O PRODUKTU

Glow Seven d. o. o. **Ljutomerska cesta 22, 2270 Ormož, Slovenija**				GLOWEN
Ime naprave:	Glowen Raptor 2 plinski gorilnik			
Model:	GRGB 2.1			
Trgovsko ime:	Glowen Raptor 2			
Skupni nazivni vnos toplote:	10,65 kW (760 g/h) for $I_{3B/P(30)}$, $I_{3+(28-30/37)}$ 12,1 kW (864 g/h) for $I_{3B/P(50)}$			
Velikost šobe:	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,6 mm
Kategorija plina:	$I_{3+(28-30/37)}$		$I_{3B/P(30)}$	$I_{3B/P(50)}$
Tip plina:	Butan	Propan	Butan, propan oz. njuna mešanica	Butan, propan oz. njuna mešanica
Pritisk plina:	2,8 kPa	2,8 kPa	2,8 kPa	2,8 kPa
Države:	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV		LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV	AT, DE, SK, CH, LU
CE	Samo za zunanjo uporabo. Pred uporabo natančno preberite navodila. **OPOZORILO!** Za prižig ne uporabljajte bencina ali špirita. 1837-22 1837GU0415			

VARNOST PRI UPORABI PLINA

Pred uporabo preverite peč in gorilnik.

Če se naprava iz kakršnega koli razloga ugasne, zmanjšajte dovod plina na regulatorju in ugasnite plinski ventil, počakajte 5 min in poskusite znova.

Škoda, ki jo povzročijo maščobe garancija ne krije.

Če pride do maščobnega požara, takoj zaprite dovod plina na jeklenki in odstranite vso hrano s peči.

Pred uporabo oz. pred vsakim snemanjem ventila preverite tesnost ventilov.



Med delovanjem peči ne odklapljajte plinskih priključkov.



Preverite vse cevi in priključke.



Plinskih jeklenk ne smete hraniti v zaprtih prostorih.



Cevi za dovod plina ne izpostavljajte ogrevanim površinam ali neposredni sončni svetlobi.



Med delovanjem ne uporabljajte nobenih dodatnih vnetljivih snovi.



Med plinsko jeklenko in Glowen Raptor 2 pečjo mora biti nameščen regulator, ki je v skladu z EN16129.



Največja dolžina cevi ne sme presegati 1,5 m. Na Finskem ne sme presegati 1,2 m.



Ne dotikajte se! Glowen Raptor 2 se lahko med delovanjem zelo segreje. Nosite zaščitne rokavice.



Plinske jeklenke ne postavljajte pod Glowen Raptor 2.



Nacionalne zahteve določajo menjavanje cevi. Prosimo, preverite za vaše območje.



Jeklenko držite na prostem v pokončnem položaju.



Za preverjanje puščanja plina nikoli ne uporabljajte odprtega ognja.



Plinskih jeklenk nikoli ne napolnite več kot 80 odstotkov.



Ne priključujte več jeklenk naenkrat in ne shranjujte rezervnih jeklenk v bližini.



Ne uporabljajte zemeljskega plina! Lahko poškoduje peč.



Prepričajte se, da se gibljiva cev ne zvija, ko uporabljate peč.


PRIKLJUČITEV PLINSKEGA GORILNIKA

1. Prepričajte se, da imate ustrezen regulator plina za svojo državo.


2. Privijte vijake v dve luknji, kot je prikazano na sliki.



3. Potisnite cev na dovod ali privijte cev na plinski gorilnik (levi navoj).

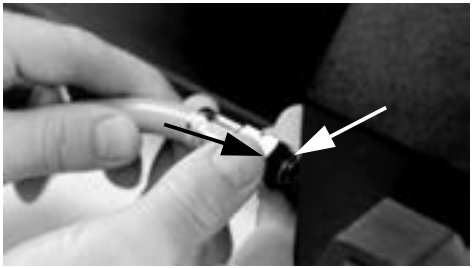

4. Prepričajte se, da je cev nameščena do konca.

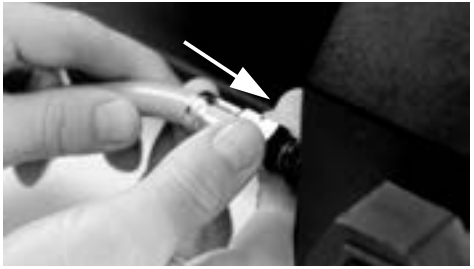


5. Zategnite sponko v smeri urnega kazalca.



6. Potisnite cev na plinski regulator ali privijte cev na plinski regulator (levi navoj).



7. Poskrbite, da potisnete cev do konca.

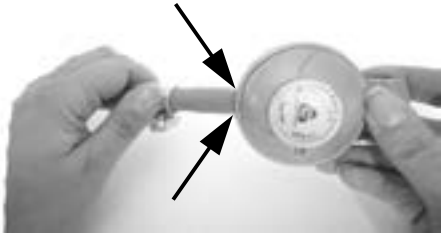

8. Zategnite sponko v smeri urnega kazalca.



9. Navojni regulator plina.




Prepričajte se, da je plin na jeklenki izklopljen.

Med poravnavo regulatorja s plinsko jeklenko zavrtite ročico in zagotovite, da se tesno prilega.

10. Ko so vse povezave vzpostavljene in preizkušene z mešanico mila in vode, lahko odprete ventil na plinski jeklenki.



11. Ko je plin odprt, preizkusite puščanje.

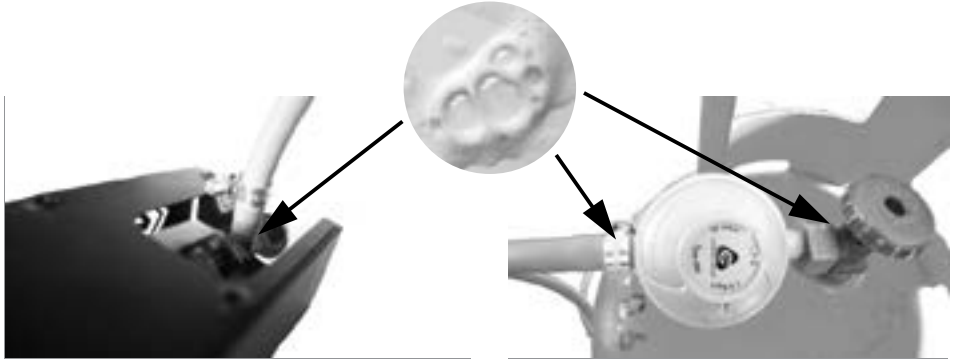

PUŠČANJE PLINA

Če želite preizkusiti puščanje plina, uporabite mešanico mila in vode. Mešanico nanesite na vse stike in območja, kjer se kažejo morebitne razpoke. Če se na stikih ne pojavijo mehurčki, so stiki dobro zatesnjeni. Če se pojavijo mehurčki, pomeni, da je zatesnjenost slaba in jih morate bolje zatesniti.

Vedno, ko odklopite in znova priključite plinski priključek, morate preveriti vse plinske povezave. Pri preverjanju puščanja ne vžigajte gorilnika. Za preverjanje puščanja ne uporabljajte odprtega ognja.

Menjavo plinske jeklenke je treba izvesti stran od kakršnih koli virov vžiga.

Ponovno preverite puščanje z raztopino milnice in vode. Če puščanje traja tudi po ponovnem zategovanjem, izklopite plin in NE UPORABLJAJTE PEČI.

PRIŽIG GORILNIKA

1. Pritisnite gumb in ga zavrtite za 90° (do polnega položaja), pri čemer se bo samodejno vžgala iskra in gorilnik se bo prižgal. Če se ne prižge takoj, ga vrnite v položaj 0 in postopek ponovite.



2. Ko se gorilnik prižge, morate gumb držati pritisnjen še približno 3 sekunde, da se termočlen segreje, nato ga lahko sprostite. Če plamen ugasne (na primer, če ga odpihne veter), termočlen zapre dovod plina.



3. Nato lahko z vrtenjem gumba nastavite moč gorenja.



4. Če ga želite izklopiti, v polnem položaju pritisnite gumb in ga obrnite na 0, nato ga spustite.



PRIŽIG Z VŽIGALNIKOM

1. Prižgite vžigalnik zunaj pečice.



2. Vžigalnik potisnite v odprtino na plinskem gorilniku.



3. Poskrbite, da vžigalnik gori. Nato zavrtite ventil v nasprotni smeri urnega kazalca.



4. Ko se gorilnik prižge, morate gumb držati pritisnjen še približno 3 sekunde, da se termočlen segreje, nato ga lahko sprostite. Če plamen ugasne (na primer, če ga odpihne veter), termočlen zapre dovod plina.



NAMIG

Pri prvi uporabi peči po nakupu toplo priporočamo, da peč z gorilnikom ogrevate na najnižji temperaturi 30 minut, preden jo nastavite na močan ogenj.


ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Da bo plinski gorilnik lahko deloval z optimalno učinkovitostjo., priporočamo čiščenje in pregled gorilnika pred vsako uporabo. Preprosto odstranite ohlajen gorilnik in ga očistite s čopičem in ga izpihajte s pomočjo stisjenega zraka.

Brez kemikalij. Brez abrazivnih metod.

Zaščitite Glowen Raptor 2 pred slabim vremenom, vključno z dežjem in močnim vetrom.

Splošno čiščenje: Poskrbite, da bodo luknje na sliki vedno čiste od hrane in drugih stvari.

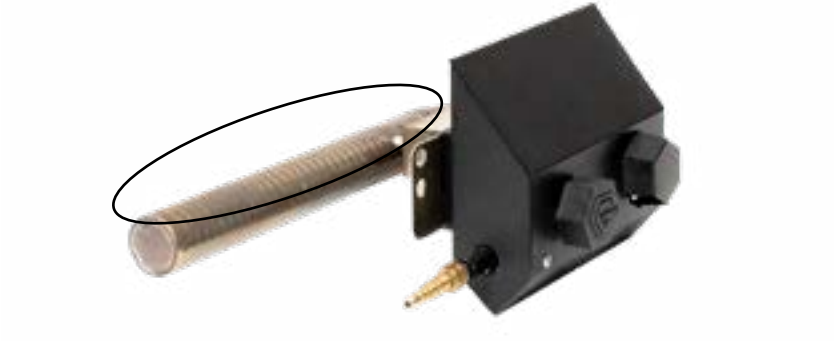

SHRANJEVANJE

Glowen Raptor 2 zagotavlja izjemno izkušnjo novodobne peke zate, vašo družino in prijatelje. Ravnaj s pečjo z vso ljubeznijo in nežnostjo, saj bo samo tako trajala večno.

Kje shranjujem Glowen Raptor 2?

Glowen Raptor 2 se shranjuje v suhem in zaprtem prostoru, da ščiti pred različnimi vremenskimi vplivi. Glowen Raptor 2 mora biti pred shranjevanjem popolnoma suh in ohlajen.

Če ste locirani poleg morja oz. slane vode, Glowen Raptor 2 shranjujte v notranjih prostorih/lopah, da morska sol ne bi poškodovala peči.

VARNA UPORABA

- Glowen Raptor 2 se sme uporabljati samo zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru (terase, balkoni...).
- Ne uporabljajte v šotoru.
- Glowen Raptor 2 ni primeren za uporabo v vozilih ali prtljažnikih kateregakoli vozila.
- Ne uporabljajte Glowen Raptor 2 na zaprtih balkonih.
- Peč postavite na ravno, negorljivo površino brez ostankov gorljivih materialov.
- Gorilnikov ne poskušajte uporabljati z drugimi pečmi. To pomeni razveljavitev garancije.
- Za kurjenje Glowen Raptor 2 peči ne uporabljajte neodobrenih gorilnih naprav drugih proizvajalcev.
- Pred uporabo plinskih gorilnikov preverite na vseh komponentah preverite morebitne poškodbe.
- Vse plinske armature privijte s ključem in jih ne zategnite pretirano.
- Pred uporabo peči preverite puščanje spoje z milnico. Nikoli ne preverjajte puščanja s prostim plamenom.
- Pred uporabo se prepričajte, da je gorilnik varno in pravilno nameščen.
- Med uporabo v nobenem primeru ne poskušajte odklopiti regulatorja plina.
- Med uporabo gorilnikov ne odstranjujte.
- Ne kadite v bližine peči in dovoda plina.
- Za oskrbo s plinom je vedno potrebno uporabljati regulator plina.
- Ne shranjujte plinskih jeklenk v zaprtem prostoru.
- Plinske jeklenke imejte vedno v pokončnen položaju.
- Za oskrbo s plinom ne uporabljajte več jeklenk hkrati.
- Ne uporabljajte zemeljskega plina, ampak samo propan ali butan.
- Ne uporabljajte dodatnih vnetljivih snovi.
- Ne shranjujte gorljivih materialov v bližini Glowen Raptor 2.
- Med delovanjem ne skušajte v peč vstavljati vnetljivih tekočin.
- Med delovanjem pazite, da cev od plina ni zvita.
- Pri uporabi Glowen Raptor 2 peči vedno uporabljajte toplotno odporne rokavice.

GARANCIJA

Kaj zajema garancija?

Garancija se nanaša na Raptor 2 gorilnik.

Omenjena garancija ni prenosljiva in velja samo za prvotnega kupca. Za uveljavljanje garancije je potreben original račun.

Glow seven d.o.o. jamči, da izdelki (v nadaljevanju izdelek) ne bodo imeli pomanjkljivosti v izdelavi in materialih.

Garancija velja 2 leti od datuma nakupa.

Če Glow seven d.o.o ugotovi nepravilnosti, izdelek ali rezervni del brezplačno menja. Zagotavljamo vzdrževanje in zagotavljenje nadomestnih delov za izdelek v zakonsko določenem roku (18. točka Zakona VP).

Česa garancija ne vključuje?

Garancija ne velja v primerih, če kupec ni ravnal v skladu s priloženimi navodili.

Garancija ne krije škode ali okvare, ki bi izvirala iz običajne obrabe izdelka, zlorabe, malomarnosti, nepravilnega vzdrževanja, nesreče ali razbarvanja izdelka.

Garancija ne krije poškodb izdelka zaradi uporabe v druge namene, kot je izdelek predvidoma izdelan. Prav tako ne krije, če je v izdelek posegala nepooblaščena in nestrokovna oseba.

Garancija ne krije poškodb na izdelkih kupljenih na neodobrenih prodajnih mestih, vključno s tretjimi osebami in trgovci na Bolhi, Amazonu, eBayu.

Garancija ne velja za glinene plošče.

Garancijski zahtevki

Vse garancijske zahtevke je potrebno predložiti neposredno na Glow seven d.o.o in sicer na info@glowen.si z zadevo garancijski zahtevek v času trajanja garancije z original računom in pojasnilom napake na izdelku. Nepopolna vračila ne bodo sprejeta.

Ko Glow seven d.o.o. prejme vašo zahtevo za uveljavljanje garancije jo potrdi ali ovrže (običajno 7-10 delovnih dni). Po potrditvi reklamacije, boste lahko poškodovan izdelek vrnili na stroške podjetja s priporočeno pošto. Odgovorni ste za carino in davke, ki ob tem nastanejo. Glow seven d.o.o. ne odgovarja za izdelke izgubljene med transportom.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI


Ime proizvajalca: Glow Seven d.o.o.
Naslov proizvajalca: Ljutomerska cesta 22, 2270 Ormož, Slovenija

Izdelek: **Glowen Raptor 2 plinski gorilnik**
Model: **GRGB 2.1**
Trgovsko ime: **Glowen Raptor 2 Gas burner**

Je v skladu z naslednjimi usklajenimi standardi: **EN498:2012**

OSTANITE Z NAMI!

Radi pogledamo, kaj ustvarjate v naših pečeh, zato nas lahko prosto označite pri objavljanju svojih fotografij z **#glowen #glowenoven**

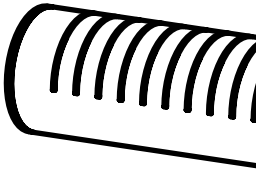

Spremljajte nas na naših družbenih omrežjih

& **glowenoven**

Če imate vprašanja ali komentarje, nam pišite na **info@glowen.si**

www.glowenoven.com